

시리얼 서버 설치방법

Programmable Serial Server Quick Guide



DS110X Series

이 설명서는 제품의 빠른사용을 위해 가장쉽게 DS110X시리즈를 설명합니다.

*DS110X는 DS1100, DS1101, DS1102의 시리즈를 나타냅니다.

- 본 설명서의 내용(하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가능할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 회선 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 회선 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

제품 보증서

제품명: 산업용 네트워크 중계기
본 제품은 구입일로부터 2년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS보증 대상 기기: DS110X (DS1100, DS1101, DS1102)
2. AS 보증 기간: 구입일로부터 2년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 27개월)
3. 무상 서비스
4. AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
5. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수재, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실로 인한 제품 하자 발생 시

주의: 당해 설비는 운용중 전파 혼선 가능성이 있음

CHIPSEN
www.chipsen.com


전화 번호: 1599-6005
영업 시간: 평일 9:00 ~ 18:00
우선 쇼핑몰: www.chipsenmall.com



KC 인증
A급 기기 (업무용 정보통신 기기)
이 기기는 업무용으로 전자파 적합 등록을 한 기기이니
판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바랍니다.

기본 설정 Basic Installation

LAN포트를 이용, 설정하는 경우

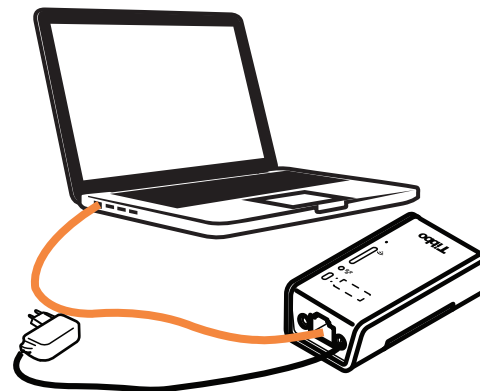


- 1 DS110x에 전원을 인가하세요.
그 후 PC와 DS110X를
Ethernet케이블로 연결합니다.


DS Manager 다운로드 방법

- 1 칩센홈페이지 (www.chipsen.com) 접속
- 2 DOWNLOAD - 제품명 (DS1100 or DS1102) 검색
- 3 DS Manager 다운로드

- 2 DS Manager를 실행합니다.
검색 된 DS110X를 클릭하고 오른쪽
Settings버튼을 클릭합니다.

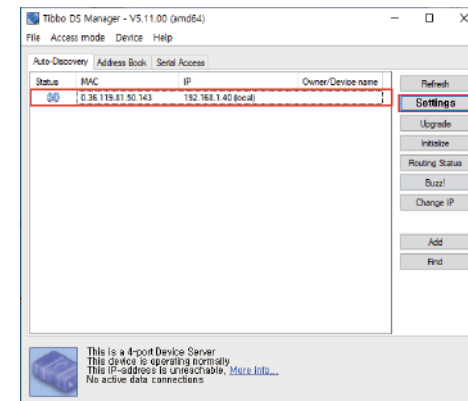


- 3 General탭에서 네트워크 설정(IP)과
시리얼 인터페이스 설정을 할 수 있습니다

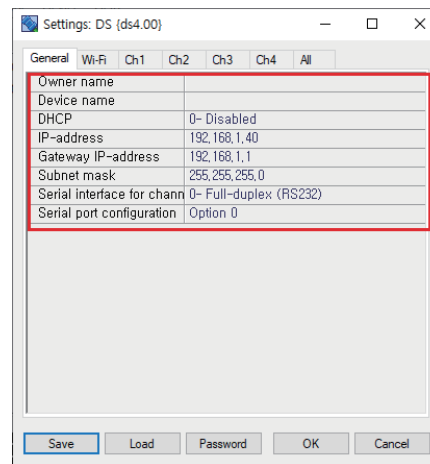

*Serial Interface / Serial Port 옵션 설정은
DS1102만 지원합니다.


- 4 Ch탭에서 각 채널별 네트워크 설정과
시리얼 설정을 사용자의 환경에 맞게
설정할 수 있습니다.

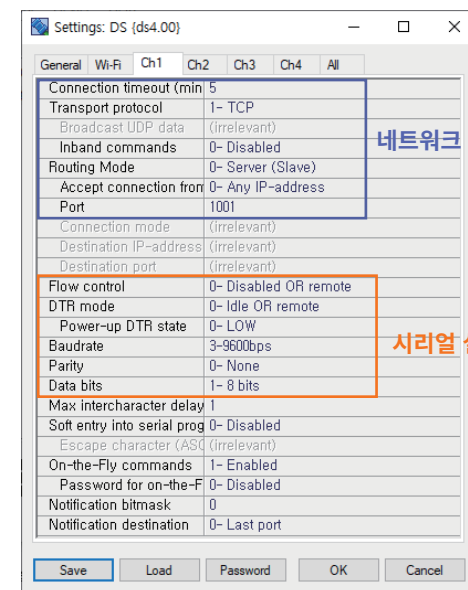

네트워크 설정

시리얼 설정

제품 구성

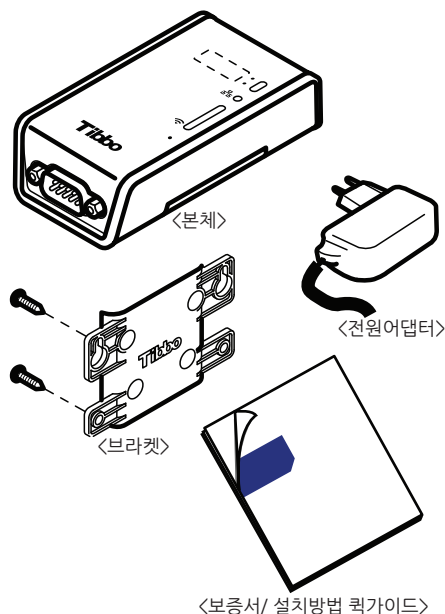

제품 외관

